

PROCÉDURE HIVERNAGE MACHINES MULTI-BOISSONS



NECTA KORO

RÉSERVE D'EAU KORO PRIME AUTONOME (Pour les machines sans arrivée d'eau)



Sortez la réserve d'eau



Nettoyez à l'eau chaude la réserve et son couvercle



Séchez avec un chiffon sec et propre la réserve et le couvercle



Contrôlez le détecteur de niveau d'eau, quand vous retournez le bac il doit descendre sans résistance
Si besoin nettoyez le compartiment du détecteur avec un pinceau et de l'eau



Remplissez d'eau froide la réserve

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES BACS KORO PRIME



Ouvrez la porte



Levez le capot



Fermez la trémie café




Dévissez la vis du support trémie



Retirez la trémie et éliminez les grains de café



Nettoyez à l'eau chaude la trémie café et séchez la avec un chiffon sec et propre

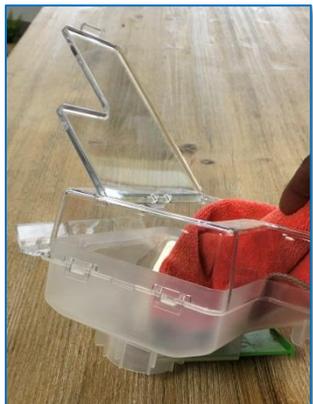


Retirez le bac poudre, poussez le légèrement vers l'arrière soulevez le et éliminez la poudre



DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES BACS KORO PRIME



Retirez le bec $\frac{1}{4}$ de tour
(bac n° 1)

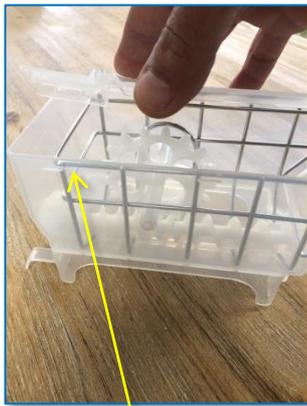

Sortez le couvercle en
soulevant légèrement
les ergots



Sortez le panier en inox



Dévissez l'écrou dans le sens horaire



Extraire la vis sans fin



Sortez la roue




Lavez le tout à l'eau chaude et essuyez avec un chiffon
sec et propre



REMONTAGE DES BACS KORO PRIME



Insérez la roue attention l'ergot de la roue doit se trouver à votre gauche quand le bec verseur est devant vous

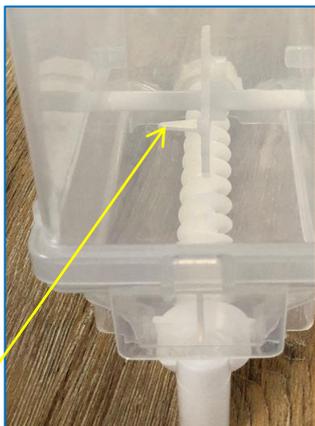

Insérez la vis sans fin



Insérez le panier inox



Vissez l'écrou sens anti horaire



Montage correct



Remettez le couvercle les ergots dans leur enlacement



Verrouillez le bec ¼ de tour




DÉMONTAGE ET NETTOYAGE BOL MIXEUR NECTA KORO PRIME




Retirez le tuyau



Déverrouillez le bol dans le sens anti horaire et l'extraire

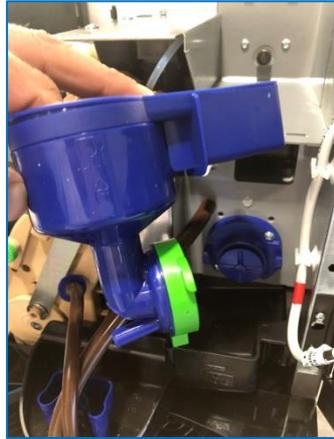

Retirez les autres tuyaux

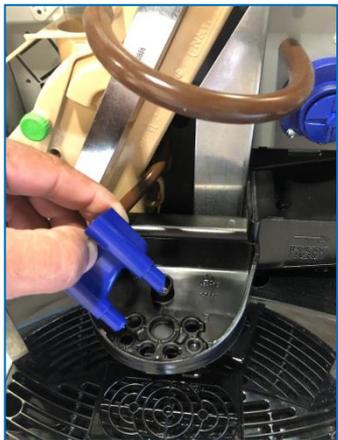

Retirez le bec



Nettoyez la turbine avec un pinceau et finir avec un torchon



Retirez le support de bec en appuyant sur le coté droit et tirez



DÉMONTAGE ET NETTOYAGE BOL MIXEUR NECTA KORO PRIME



Nettoyez avec un pinceau le groupe café de haut en bas



Retirez l'égouttoir et le bac à marc



Passer l'aspirateur pour éliminer tous les résidus



Éliminez les résidus dans l'aspiration poudre



Éliminez les grains dans le moulin



Nettoyez à l'eau chaude toutes les parties que vous avez démontées : bol mixeur, bac égouttoir, etc... et séchez le tout avec un chiffon sec et propre



REMONTAGE MACHINE NECTA KORO PRIME



Placez en premier le bac poudre de droite



Placez la trémie café



Glissez l'ergot dans son emplacement et vissez la vis



Ouvrez la trémie



Remontez le bol mixeur il se compose de trois partie bleues et une bague verte



REMONTAGE MACHINE NECTA KORO PRIME




Insérez le support de bec et vérifiez qu'il soit bien verrouillé



Insérez le bec café



Insérez les tuyaux

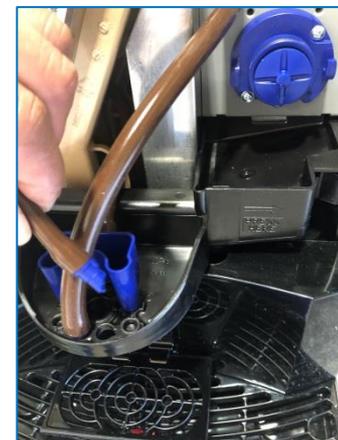

Mettez en place le bol mixeur



Verrouillez le bol dans le sens horaire et mettez en place le tuyau



Mettez en place le bac à marc



La position correcte des tuyaux

PURGE MACHINE NECTA KORO PRIME



Placez l'égouttoir




Votre machine est remontée



Mettez l' interrupteur qui se trouve à l'arrière de la machine coté droit sur on



Mettez en place la clé jaune pour effectuer des tests

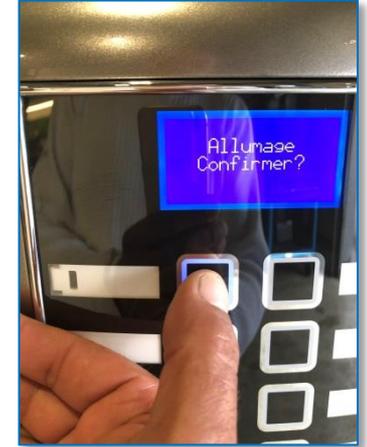

Confirmez les étapes demandées avec les touches qui sont allumées



Placez une tasse sous les becs




La machine est prête appuyez quelques secondes sur la touche en bas à droite



Entrez le code appuyez 5 fois sur la 2ème touche en haut à gauche



La machine effectue un rinçage du bol mixeur, de l'eau chaude et du groupe café vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite et recommencez l'opération 3 fois

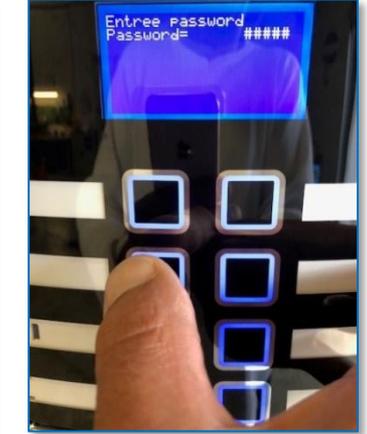

COUPER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ



DEBRANCHER
LA PRISE
D'ALIMENTATION
DU SECTEUR



Couper l'arrivée d'eau de la machine



Couper l'alimentation électrique
de la machine

! IMPORTANT

Si votre machine possède une arrivée d'eau
Ne pas déplacer la machine

Toute l'équipe vous dit à très vite !!!

Pour la reprise, pensez à nous demander la fiche de redémarrage machine

