PROCÉDURE HIVERNAGE MACHINES MULTI-BOISSONS






NECTA KREA





ÉLIMINER LE CAFÉ DANS LA TRÉMIE

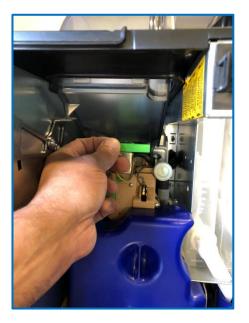

Fermer la trappe verte de la trémie à café



Sortir la trémie à café



Eliminer les grains de café présents dans le moulin avec un aspirateur



Humidifier d'eau chaude une serviette et nettoyer la trémie à café, la sécher correctement





ÉLIMINER LES POUDRES DANS LES BACS





Fermer les 3 bacs à poudre en levant la tirette vers le haut



Éliminer les produits





Nettoyage bacs poudre



Desserrez sens horaire



Desserrez sens horaire



Extraire la vis sens fin



Sortir le clips



Sortir l'axe



Sortir le couvercle



Sortir la roue



Laver le tout à l'eau chaude



Sécher bien le tout avec une serviette






REMONTAGE DES BACS POUDRE



Poignée du bac face à vous ; les picots doivent se trouver sur votre droite

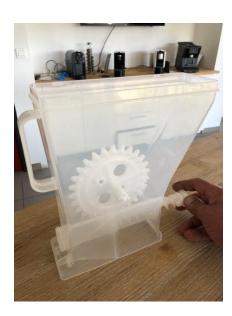

Après avoir remis l'axe et le clips de la roue, introduire la vis sens fin



Révisez la sortie poudre et le blocage de la vis sens fin sens anti horaire

Démonter et nettoyer un seul bac à la fois (vous aurez toujours un modèle)





NETTOYAGE INTÉRIEUR MACHINE



Nettoyer le groupe café à l'aide d'un pinceau



Débranchez les 2 tuyaux



Déverrouillez les bols mixeurs



Nettoyez les 3 parties de chaque bol à l'eau chaude



Nettoyez avec un pinceau humide les turbines



Aspirez le reste des résidus avec l'aspirateur



Séchez les turbines avec un chiffon propre





NETTOYAGE INTÉRIEUR MACHINE



Sortir le bac égouttoir, le laver à l'eau chaude et le sécher



Sortir le bac à marc ; le laver à l'eau chaude et le sécher



Une fois votre machine remontée, fermez la porte, vérifiez votre arrivée d'eau et mettre la machine sous tension





RINÇAGE MACHINE KREA BOUTONS

Une fois votre machine prête

1. CYCLE DE RINCAGE AUTOMATIQUE

Porte fermée appuyer pendant 3 secondes sur la touche 10 (eau chaude),lorsque l'afficheur indique « PASSWORD »,appuyer 5 fois sur la touche 1(espresso)

- 2. ✓ Ouvrez la porte, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite
 - ✓ Fermez la porte recommencer le cycle de rinçage 5 fois









RINÇAGE MACHINE KREA TOUCH

1 Cycle rinçage complet



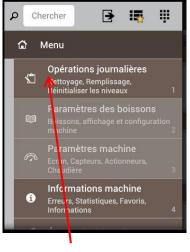

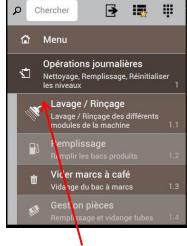



Entrez votre code 3333

Appuyez sur 1

Appuyez sur 1.1

Appuyez sur rinçage complet

- Ouvrez la porte, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite
 - Fermez la porte recommencer le cycle de rinçage 5 fois





COUPER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ





DEBRANCHER
LA PRISE
D'ALIMENTATION
DU SECTEUR



Couper l'arrivée d'eau de la machine



Couper l'alimentation électrique de la machine



Ne pas déplacer la machine



Toute l'équipe vous dit à très vite !!!

Pour la reprise, pensez à nous demander la fiche de redémarrage machine









