

## LA REMISE EN ROUTE NECTA KREA SUITE À UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ



# REMISE EN ROUTE NECTA KREA BOUTONS ET KREA TOUCH

## SOMMAIRE

- 1  PURGE ADOUCISSEUR BWT ÉQUIPEE D'UN PURGEUR
- 2  REMISE EN ROUTE NECTA KREA BOUTONS ET TOUCH
- 3  ÉLIMINER LE CAFÉ DANS LA TRÉMIE
- 4  ÉLIMINER LES POUDRES DANS LES BACS
- 5  NETTOYAGE BACS POUDRE
- 6  REMONTAGE DES BACS POUDRE
- 7  NETTOYAGE INTERIEUR MACHINE
- 8  RINÇAGE MACHINE AVANT UTILISATION KREA BOUTONS
- 9  RINÇAGE MACHINE AVANT UTILISATION KREA TOUCH



NECTA KREA

# 1. PURGE ADOUCISSEUR BWT ÉQUIPÉE D'UN PURGEUR



1. Vérifier que l'arrivée d'eau soit ouverte
2. Mettre le tube de purge dans un sceau
3. Appuyer sur le bouton de purge et tirer au minimum 10 litres d'eau
4. Votre filtre est prêt





## 2. REMISE EN ROUTE NECTA KREA BOUTONS ET TOUCH

Lire la notice entière avant de commencer les travaux

1. Avant toute manipulation, veuillez mettre la machine hors tension
2. Si votre machine est branchée au réseau d'eau et équipée d'un adoucisseur avec un robinet de purge, veuillez suivre les instructions de la fiche : Purge adoucisseur



3. Si votre machine est équipée d'un kit autonome d'eau, vider la réserve d'eau, la nettoyer à l'eau chaude, remplir la réserve

### 3. ÉLIMINER LE CAFÉ DANS LA TRÉMIE

#### Partie 1 : Le café



Fermer la trappe verte de la trémie à café



Sortir la trémie à café



Éliminer les grains de café présents dans le moulin avec un aspirateur



Humidifier d'eau chaude une serviette et nettoyer la trémie à café, la sécher correctement

## 4. ÉLIMINER LES POUDRES DANS LES BACS

### Partie 2 : Les poudres



Fermer les 3 bacs à poudre en levant la tirette vers le haut



Éliminer les produits

## 5. Nettoyage bacs poudre



Desserrez sens horaire



Desserrez sens horaire



Extraire la vis sens fin



Sortir le clips



Sortir l'axe



Sortir le couvercle



Sortir la roue



Laver le tout à l'eau chaude




Sécher bien le tout avec une serviette

## 6. REMONTAGE DES BACS POWDRE



Poignée du bac face à vous ; les picots doivent se trouver sur votre droite

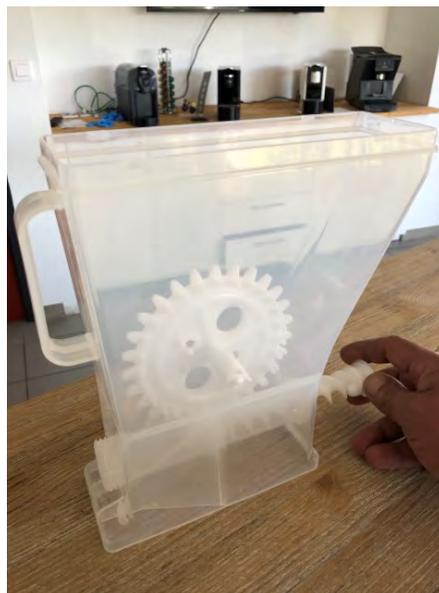

Après avoir remis l'axe et le clips de la roue, introduire la vis sans fin



Révissez la sortie poudre et le blocage de la vis sans fin sens anti horaire

**Démonter et nettoyer un seul bac à la fois** (vous aurez toujours un modèle)

## 7. NETTOYAGE INTÉRIEUR MACHINE



Nettoyer le groupe café à l'aide d'un pinceau



Débranchez les 2 tuyaux



Déverrouillez les bols mixeurs



Nettoyez les 3 parties de chaque bol à l'eau chaude



Nettoyez avec un pinceau humide les turbines



Aspirez le reste des résidus avec l'aspirateur



Aspirez le reste des résidus avec l'aspirateur



Séchez les turbines avec un chiffon propre

## 7. NETTOYAGE INTÉRIEUR MACHINE



Sortir le bac égouttoir, le laver à l'eau chaude et le sécher



Sortir le bac à marc ; le laver à l'eau chaude et le sécher



Une fois votre machine remontée, fermez la porte, vérifiez votre arrivée d'eau et mettre la machine sous tension

## 8. RINÇAGE MACHINE AVANT UTILISATION KREA BOUTONS

Une fois votre machine prête

### 1. **CYCLE DE RINÇAGE AUTOMATIQUE**

Porte fermée appuyer pendant 3 secondes sur la touche 10 (eau chaude), lorsque l'afficheur indique « PASSWORD », appuyer 5 fois sur la touche 1 (espresso)

2. ✓ Ouvrez la porte, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite  
✓ Fermez la porte recommencer le cycle de rinçage 5 fois
3. ✓ Chargez la machine avec tous les produits  
✓ Faites plusieurs cycles de café long, chocolat, lait, eau chaude (**ne pas consommer les premiers produits**)
4. Votre machine est prête pour le service




# 9. RINÇAGE MACHINE AVANT UTILISATION KREA TOUCH


## 1 Cycle rinçage complet



Entrez votre code 3333

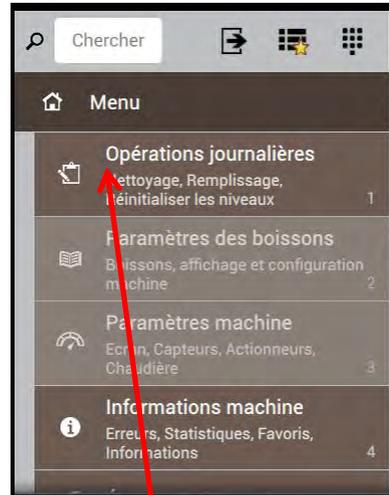

Appuyez sur 1

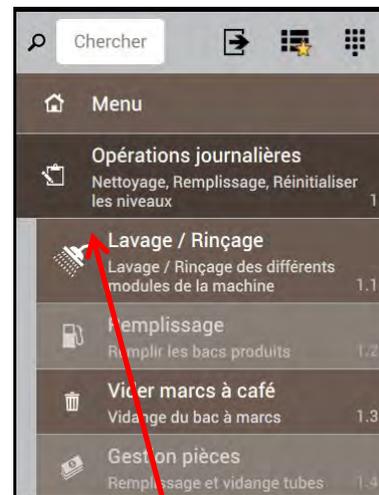

Appuyez sur 1.1



Appuyez sur rinçage complet

- 2
  - Ouvrez la porte, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite
  - Fermez la porte recommencer le cycle de rinçage 5 fois
- 3
  - Chargez la machine avec tous les produits
  - Faites plusieurs cycles de café long, chocolat, lait, eau chaude (**ne pas consommer les premiers produits**)
- 4 Votre machine est prête pour le service